

Schaberklingen-Auszugsgeräte

Die Auszugsgeräte ermöglichen das manuelle Herausziehen auch schwer lösbarer Schaberklingen aus Schaberhalter-Systemen.

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um Verletzungen zu vermeiden.

Schaberklingen sind von Natur aus scharf – egal ob neu oder gebraucht. Daher wird das Tragen persönlicher Schutzausrüstung empfohlen.



Sicherheitshinweise


Schützen Sie Ihre Hände durch das Tragen von schnittfestem Handschutz.

Der Handschutz muss die Schnittschutzklasse 5 nach EN 388 oder die Schnittfestigkeit „F“ nach EN ISO 13997 erfüllen.

- Schaberklingen-Auszugsgeräte, nur bei abgeschalteter, stehender Maschine verwenden.
- Achten Sie beim Ziehen der Schaberklinge darauf, dass die „scharfe Seite“ der Schaberklinge immer vom Körper weg zeigt, um Schnittverletzungen zu vermeiden.


Ausführung Technische Daten

CLOUTH DOCTOR-PULL

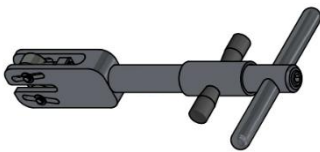

- Edelstahl (VA)
- Zwei spezialgehärtete Rändelräder zur Fixierung der Schaberklinge.
- Zugbackenausführung zur Aufnahme von Schaberklingen mit einer Stärke von 0,8–6,0 mm
- Längen: 0,25 m oder 1,0 m Länge mit oder ohne Schlagvorrichtung
- Gewicht 920 g – 4950 g (modellabhängig)

CLOUTH DOCTOR-PULL HS-1

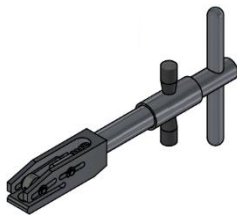

- Edelstahl (VA)
- Spezialgehärtetes Rändelrad und Rändelplatte zur Fixierung der Schaberklinge mit einer Stärke bis 3,5 mm
- Ausgelegt für Schaberklingen in Schaberhaltern mit geringem Abhebeweg
- Längen: 0,25 m oder 1,0 m Länge mit oder ohne Schlagvorrichtung
- Gewicht 890 g – 4900 g (modellabhängig)

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Schaberklingen-Auszugsgeräte sind ausschließlich zum manuellen Herausziehen von Schaberklingen aus Schaberhalter-Systemen bestimmt.

Die Verwendung ist nur bei abgeschalteter und stillstehender Maschine zulässig.

Die Bedienung darf ausschließlich durch eine einzelne Person und ohne mechanische Hilfsmittel erfolgen.

Die Auszugsgeräte dürfen nicht zum Heben, Tragen oder Bewegen von Lasten verwendet werden.

Jede darüber hinausgehende oder hiervon abweichende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist unzulässig.

Vorhersehbarer Fehlgebrauch

- Verwendung entgegen der bestimmungsgemäßen Funktion.
- Bedienung ohne geeignete persönliche Schutzausrüstung.
- Einsatz mechanischer Geräte oder Hebezeuge in Verbindung mit den Auszugsgeräten ist nicht gestattet.

Schaberklingen-Auszugsgeräte

Lieferung

Prüfen Sie die Lieferung unmittelbar nach Erhalt anhand des Lieferscheins auf Vollständigkeit und sichtbaren Transportschäden. Festgestellte Schäden oder Abweichungen sind unverzüglich dem Hersteller zu melden.

Transport

Die Auszugsgeräte sind gegen Stöße, Herabfallen und sonstige mechanische Einwirkungen zu schützen.

Lagerung

Die Schaberklingen-Auszugsgeräte trocken, sauber und vor Feuchtigkeit sowie Korrosion geschützt lagern. Eine Lagerung in aggressiver oder stark verschmutzter Umgebung vermeiden. Vor der Inbetriebnahme sind die Auszugsgeräte auf sichtbare Beschädigungen zu prüfen.

Bedienung

Vor dem Herausziehen der Schaberklinge sicherstellen, dass sich die Maschine vollständig im Stillstand befindet. Die Ansatzstelle der Schaberklinge ist zu reinigen, um eine zuverlässige Fixierung des Schaberklingen-Auszugsgerätes zu gewährleisten. Erst nach überprüfter Fixierung darf die Schaberklinge herausgezogen werden. Die scharfe Seite der Schaberklinge stets vom Körper wegführen, um Schnittverletzungen zu vermeiden.

Vorteil bei Auszugsgeräten mit Schlagfunktion

Bei einer hohen Kraftaufwendung kann es passieren, dass sich die Klemmrädchen in ihrer Halteposition festsetzen. Mit leichten Schlagbewegungen am Griffende des Auszugsgerätes, können Sie diese wieder lösen.

Wartung und Reinigung

Wenn das Auszugsgerät nicht ordnungsgemäß greift, kann dies auf Verschmutzungen der Klemmrädchen zurückzuführen sein. Die Klemmrädchen können einfach mit Druckluft gereinigt werden.

Nach der Reinigung ist das Auszugsgerät wieder einsatzbereit.

Ersatzteile

Bei einem langzeitigen Einsatz der Auszugsgeräte kann es vorkommen, dass die Klemmrädchen verschleiben. Sie werden im Bereich des Klemmgriffes stumpf. Das Auszugsgerät bleibt weiterhin funktionsfähig, kann jedoch repariert werden.

Keine Veränderungen an dem Auszugsgerät selbst vornehmen. Ersatzteile müssen den vom Hersteller festgelegten, technischen Anforderungen entsprechen. Dies ist bei Originalersatzteilen gewährleistet. Für eine schnellere Bearbeitung ihrer Serviceanfragen halten Sie bitte die exakte Bezeichnung des Gerätes bereit.

Umweltschutz

Die Verpackungsmaterialien sind recycelbar. Bitte den örtlichen Vorschriften/Gesetzen umweltgerecht entsorgen.

Entsorgung

Nicht mehr verwendbare Auszugsgeräte sind gemäß den geltenden gesetzlichen und örtlichen Vorschriften zu entsorgen. So vermeiden Sie Umweltbelastungen und potenzielle Sicherheitsrisiken durch unsachgemäße Handhabung.

Joh. Clouth GmbH

Johann-Clouth-Straße 1–5

42499 Hückeswagen, Deutschland

☎ +49 2192 853-0

✉ info@clouth-group.com

🌐 www.clouth-group.com